

ESPECIFICACIONES

Volts.....	18 CD
Tipo de Batería.....	M18™
Tipo de Cargador.....	M18™
Temperatura ambiente recomendada para operar.....	-18°C to 50°C (0°F to 125°F)
Cat. No.	2780-20
RPM.....	8 500
Tamaño de Flecha.....	5/8"-11
Capacidad Máxima.....	127 mm (5") x 6 mm (1/4")
Cat. No.	2781-20
RPM.....	8 500
Tamaño de Flecha.....	5/8"-11
Capacidad Máxima.....	127 mm (5") x 6 mm (1/4")

SIMBOLOGÍA



Volts



Corriente continua


n XXXX min⁻¹ Revoluciones por minuto sin carga (RPM)




UL Listing Mark para Canadá y Estados Unidos

DESCRIPCION FUNCIONAL

Cat. No. 2780-20

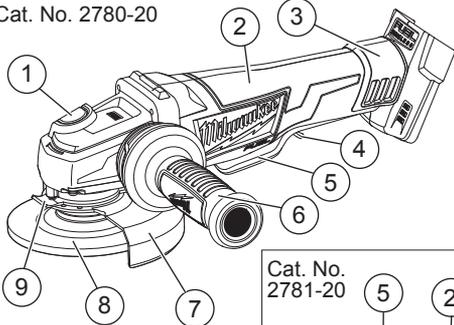

1. Seguro para trabar la flecha
2. Mango
3. Pantalla anti polvo
4. Desbloqueo del interruptor (2780-20)
5. Interruptor de paleta (2780-20)
Interruptor deslizante (2781-20)
6. Mango lateral
7. Guara
8. Accesorio
9. Palanca de traba de la guarda

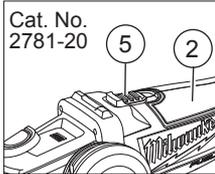

Cat. No. 2781-20

ENSAMBLAJE

⚠️ ADVERTENCIA Recargue la batería sólo con el cargador especificado para ella. Para instrucciones específicas sobre cómo cargar, lea el manual del operador suministrado con su cargador y la batería.

Como se quita/inserta la batería en la herramienta

Para **retirar** la batería, presione los botones de liberación y jale de la batería para sacarla de la herramienta.

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, extraiga siempre la batería antes de acoplar o desacoplar accesorios.


Para **introducir** la batería, deslícela en el cuerpo de la herramienta. Asegúrese de que quede bien firme en su posición.

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesión, siempre verifique que guarda esté bien instalada.

Instalación, extracción y ajuste del protector

Esta herramienta se envía con una guarda. Se debe usar el protector cuando se use la herramienta como esmeriladora. Cuando se use como lijadora, se debe quitar.

1. Para **quitar** el protector, retire la batería y quitar todos los accesorios del vástago.
2. Presionar la palanca de traba y girar el protector para alinear las lengüetas con las ranuras, como se muestra.
3. Presionar la palanca de traba y levantar el protector, alejándolo de la herramienta.

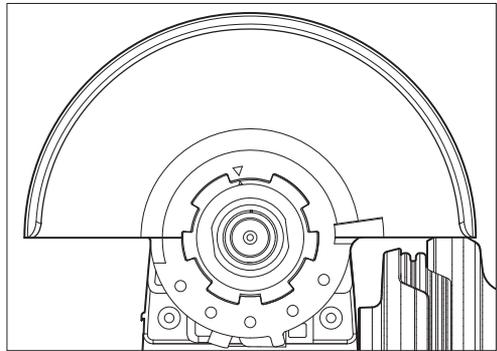

4. Para **instalar** el protector, retire la batería y quitar todos los accesorios del vástago.

NOTA: Utilice únicamente muelas rectificadoras de 114 mm (4-1/2") con guardas de 114 mm (4-1/2") (disponibles como accesorio). Use únicamente muelas rectificadoras de 127 mm (5") con guardas de 127 mm (5").

5. Alinear las lengüetas con las ranuras, como se muestra.
6. Presionar la palanca de traba y presionar el protector hacia abajo, contra la herramienta.
7. Para **ajustar** el protector, presionar la palanca de traba y girar el protector a una de las cinco ranuras de retención. **ADVERTENCIA!** Siempre ajuste la guarda para dar la máxima protección al operador durante la operación.