

CATÁLOGO


BFL125K

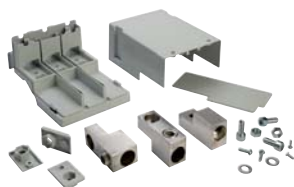

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NBAR 630

Zapatas principales 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 Pulgadas). Interruptores derivados Easytaker E100H

NÚMERO DE POLOS	INTERRUPTOR PRINCIPAL	INTERRUPTORES DERIVADOS E100H	TABLERO POR PARTES			
			CAJA	INTERIOR	FRENTE	KIT DE ZAPATAS PRINCIPALES
15	125 A	15 - 100 A	BF9S	BF412A15	BF9DM (*)	BFL125K
21			BF10S	BF412A21	BF10DM (*)	
27			BF11S	BF412A27	BF11DM (*)	
33			BF12S	BF412A33	BF12DM (*)	
18	250 A	15 - 100 A	BF13S	BF425C18	BF13DM (*)	BFL250K
24			BF14S	BF425C24	BF14DM (*)	
30			BF15S	BF425C30	BF15DM (*)	
42			BF17S	BF425C42	BF17DM (*)	
30	400 A	15 - 100 A	BF17S	BF440C30	BF17DM (*)	BFL400K
42			BF19S	BF440C42	BF19DM (*)	
30	630 A	15 - 100 A	BF17S	BF460C30	BF17DM (*)	BFL630K
42			BF19S	BF460C42	BF19DM (*)	

(*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

Zapatas principales 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 Pulgadas) Interruptores derivados Easytaker E100H hasta 2 interruptores derivados E250H


BFL400K

NÚMERO DE POLOS	INTERRUPTOR PRINCIPAL	INTERRUPTORES DERIVADOS E100H Y E250H	TABLERO POR PARTES			
			CAJA	INTERIOR	FRENTE	KIT DE ZAPATAS PRINCIPALES
30	400 A	15 - 250 A	BF19S	BF442C30	BF19DM (*)	BFL400K
42			BF21S	BF442C42	BF21DM (*)	
30	630 A	15 - 250 A	BF19S	BF462C30	BF19DM (*)	BFL630K
42			BF21S	BF462C42	BF21DM (*)	

(*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

KIT DE BARRA DE TIERRA ADICIONAL

Código	Descripción
BF18GT	Kit de barra de tierra con 18 terminales de conexión
BF24GT	Kit de barra de tierra con 24 terminales de conexión
BF30GT	Kit de barra de tierra con 30 terminales de conexión
BF42GT	Kit de barra de tierra con 42 terminales de conexión

KIT DE AISLADORES

Código	Descripción
BFGTI	Kit aisladores para barra de tierra

POLOS AISLADORES Y FALSOS POLOS

Código	Descripción
BF100C	Juego de 6 polos aisladores para salidas a interruptores E100H
BF250C	Juego de 6 polos aisladores para salidas a interruptores E250H
BF1P	Juego de 6 falsos polos

