


Interruptores automáticos

Guardamotores SIRIUS 3RV2 hasta 40 A

Para protección de motores

Datos para selección y pedidos

Clase 10, sin o con bloque transversal de contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)¹⁾

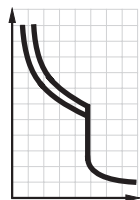

3RV20 11-0AA10



3RV20 11-0EA20



3RV20 21-4AA10



3RV20 21-4AA20

Corriente asignada	Adecuados para motores trifásicos ²⁾ con P	Rango de regulación Disparadores térmicos de sobrecarga	Disparadores por sobrecorriente sin retardo	Potencia de corte con cortocircuito a 400 V AC	PE	Bornes de tornillo
I_n				I_{cu}		Referencia
A	kW	A	A	kA		
Tamaño S00						
0,16	0,04	0,11 ... 0,16	2,1	100	▶	3RV20 11-0AA1□
0,2	0,06	0,14 ... 0,2	2,6	100	▶	3RV20 11-0BA1□
0,25	0,06	0,18 ... 0,25	3,3	100	▶	3RV20 11-0CA1□
0,32	0,09	0,22 ... 0,32	4,2	100	▶	3RV20 11-0DA1□
0,4	0,09	0,28 ... 0,4	5,2	100	▶	3RV20 11-0EA1□
0,5	0,12	0,35 ... 0,5	6,5	100	▶	3RV20 11-0FA1□
0,63	0,18	0,45 ... 0,63	8,2	100	▶	3RV20 11-0GA1□
0,8	0,18	0,55 ... 0,8	10	100	▶	3RV20 11-0HA1□
1	0,25	0,7 ... 1	13	100	▶	3RV20 11-0JA1□
1,25	0,37	0,9 ... 1,25	16	100	▶	3RV20 11-0KA1□
1,6	0,55	1,1 ... 1,6	21	100	▶	3RV20 11-1AA1□
2	0,75	1,4 ... 2	26	100	▶	3RV20 11-1BA1□
2,5	0,75	1,8 ... 2,5	33	100	▶	3RV20 11-1CA1□
3,2	1,1	2,2 ... 3,2	42	100	▶	3RV20 11-1DA1□
4	1,5	2,8 ... 4	52	100	▶	3RV20 11-1EA1□
5	1,5	3,5 ... 5	65	100	▶	3RV20 11-1FA1□
6,3	2,2	4,5 ... 6,3	82	100	▶	3RV20 11-1GA1□
8	3	5,5 ... 8	104	100	▶	3RV20 11-1HA1□
10	4	7 ... 10	130	100	▶	3RV20 11-1JA1□
12,5	5,5	9 ... 12,5	163	100	▶	3RV20 11-1KA1□
16	7,5	11 ... 16	208	55	▶	3RV20 11-4AA1□
Tamaño S0						
16	7,5	11 ... 16	208	55	▶	3RV20 21-4AA1□
20	7,5	14 ... 20	260	55	▶	3RV20 21-4BA1□
22	11	17 ... 22	286	55	▶	3RV20 21-4CA1□
25	11	20 ... 25	325	55	▶	3RV20 21-4DA1□
28	15	23 ... 28	364	55	▶	3RV20 21-4NA1□
32	15	27 ... 32	400	55	▶	3RV20 21-4EA1□
36	18,5	30 ... 36	432	20	▶	3RV20 21-4PA1□
40	18,5	34 ... 40	480	20	▶	3RV20 21-4FA1□

Complemento de la referencia

- Sin bloque transversal de contactos auxiliares
- Con bloque transversal de contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)

¹⁾ Los guardamotores 3RV20 .1-.A.0 hasta 32 A pueden suministrarse también con terminal de cable en anillo. La 11ª posición de la referencia debe cambiarse a "4": p. ej. 3RV20 11-0AA40.